



KÜCHENOFEN
(GAS)

BETRIEBS - UND
WARTUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG

Sehr geehrter Kunde,

Das von Ihnen bevorzugte COMBISTEEL-Produkt ist umwelt- und technologiefreundlich. Wir bedanken uns für Ihre Wahl.

COMBISTEEL wurde mit dem "Full Quality"- Verständnis in modernen Produktionsanlagen hergestellt.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Anwendungen auf.

WARNUNG:Die Geräte müssen von einem autorisierten Servicetechniker installiert werden.

WARNUNG:Das Gerät muss geerdet sein.



Weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.



Explosions- / Brandgefahr.

- Die Anweisungen in diesem Handbuch enthalten wichtige Informationen zur sicheren Installation, Betrieb, Reinigung und Wartung des Geräts. Bewahren Sie das Handbuch daher in Reichweite des Bedieners und des Technikers auf.
- Die Montage des Gerätes, der Umbau und die Wartung verschiedener Gasarten oder Spannungen sind von einer autorisierten Fachkraft gemäß den Anweisungen des Herstellers durchzuführen.
- Die Strom- und Gasanschlüsse des Geräts müssen gemäß den Tabellen und Schaltplänen in diesem Handbuch erfolgen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Gegenständen, die sich aus der Durchführung von Handhabungen ergeben, die nicht der Gebrauchsanweisung entsprechen, oder aus Wartungsarbeiten oder technischen Eingriffen, die von unbefugten Personen durchgeführt werden.

TYPEN

- 7178.0005 – 600er serie ½ modul arbeitsplatte
- 7178.0010 – 600er serie 1 modul arbeitsplatte
- 7178.0400 – 700er serie ½ modul m/ schrank
- 7178.0405 – 700er serie 1 modul m/ schrank
- 7178.0410 – 700er serie 1,5 modul m/ schrank
- 7178.0415 – 700er serie 1 modul m/ofen
- 7178.0420 – 700er serie 1,5 modul m/ schrank und ofen

INSTALLATIONSANLEITUNG

Aufstellen

- Die Installation und Einstellung des Geräts muss vom Technischen Service des autorisierten Kundendienstes durchgeführt werden.
- Stellen Sie das Gerät mindestens 10 cm von der Seitenwand oder Rückwand entfernt auf, um einen übermäßigen Temperaturanstieg zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät unter eine gefilterte Abzugshaube, um Gerüche und Dämpfe zu entfernen, die während des Betriebes freigesetzt werden können.
- Das Gerät sollte auf eine ebene Fläche gestellt und auf die vier einstellbaren Füße eingestellt werden. (Abbildung A)
- Entfernen Sie die Schutzfolie des Gerätes. Entfernen Sie anhaftende Partikel mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Lassen Sie niemals brennbares Material in der Nähe des Gerätes.

GASANSCHLUSS

- Das Gerät muss gemäß den nationalen und lokalen Gasnormen des betreffenden Landes angeschlossen werden.
- Die Gasanschlüsse "G" des Geräts sind durch ein Etikett auf dem Gehäuse des Geräts gekennzeichnet.
- Der Anschluss an das Gassystem erfolgt über ein flexibles Rohr und einem Kugelhahn. Bringen Sie den Kugelhahn an einem Ort an, der nicht der Hitze ausgesetzt ist und bei Gefahr leicht zugänglich ist.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Gaszufuhrverbindung nach möglichen Gasaustritt.
- Versorgen Sie das Gerät mit Gas und Druck wie auf dem Typenschild angegeben. Wenn die Gasart, auf die das Gerät eingestellt ist, nicht der installierten Gasart entspricht, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

ACHTUNG: Alle Einstellungen und Änderungen an der Gasinstallation und am Geräteanschluss dürfen nur von autorisierten Personen vorgenommen werden.

UMRÜSTEN AUF UNTERSCHIEDLICHE GASARTEN

- Wenn das Gerät an das Gassystem angeschlossen ist, schließen Sie das Gas-Haupteinlassventil.
- Installation der Oberhitze-Düse (Abb. B)
 - a. Entfernen Sie den Grill (1), den oberen Deckel (2) und das Ölfach (3)
 - b. Ersetzen Sie die Düse (5) durch eine für die Gasart geeignete Düse.
 - c. Stellen Sie die Zündflamme durch Drehen der Schraube (4) ein.
- Austausch der Ofendüsen (Abb. C, D)
 - a. Entfernen Sie das untere Blech (6) der Backofentür, indem Sie die Schrauben (7) lösen. (Abb. C)
 - b. Ersetzen Sie die Düse (8) durch eine für die Gasart geeignete Düse. (Abb. D)
 - c. Ersetzen Sie die Zündflammdüse (9) des Ofens durch eine für die Gasart geeignete Düse. (Abb. D)

BENUTZERHINWEISE UND ZU BEACHTENDE PUNKTE

- Um den schlechten Geruch und Rauch aus dem Ofen zu beseitigen, stellen Sie den Thermostat beim ersten Start auf die höchste Stufe und betreiben mit geöffneter Tür und unbeladen.
- Die Gasanschlüsse von Herd und Backofen haben eigene Sicherheitsventile. Wenn die Flamme aus irgendeinem Grund ausfallen sollte, wird die Gaszufuhr automatisch unterbunden.
- Benutzen die Herdplatten nicht wenn die untere Ölwanne entfernt ist.
- Betreiben Sie den Ofen nicht, wenn die hinteren Düsenöffnungen nicht vorhanden oder geschlossen sind.

STARTEN DER KOCHFELDER (Serie 700)

- Drehen Sie das Hauptgasventil in die offene Position.
- Bringen Sie den Gasregler in die Zündposition "  " und drücken Sie ihn leicht ein, um ihn mit einer externen Zündquelle durch die Öffnung neben dem Herd anzuzünden.
- Halten Sie nach dem Aufleuchten der Zündflamme den Schalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um das Sicherheit-Thermoelement aufzuwärmen.
- Sie können dann die gewünschte Position auf die halbe  " oder volle Flamme "  " einstellen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, halten Sie die Schalter in der Zündflammenposition gedrückt, um das Gassystem zu entlüften.

STARTEN DER KOCHFELDER (Serie 600)

- Drehen Sie das Hauptgasventil in die offene Position.
- Bringen Sie den Gasregler in die Zündposition "  " und drücken Sie ihn leicht ein, um ihn mit einer externen Zündquelle durch die Öffnung neben dem Herd anzuzünden.
- Sie können dann die gewünschte Position auf die halbe  " oder volle Flamme "  " einstellen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, halten Sie die Schalter in der Zündflammenposition gedrückt, um das Gassystem zu entlüften.

ABSCHALTEN (Serie 700)

- Drehen Sie den Herdregler auf die Position Zündflamme "  ". Es wird nur die Zündflamme entstehen. Um es vollständig auszuschalten, drehen Sie es in die Position "0".

ABSCHALTEN (Serie 600)

- Um es vollständig auszuschalten, drehen Sie es in die Position "0".

STARTEN DES OFENS (Abbildung E) (Serie 700)

- Drehen Sie zur Seite (11), um die Zündflamme zu sehen
- Bringen Sie den Ofenregler (13) sanft in die Position Zündflamme
- Drücken Sie die Taste (14) und danach die Taste (12), um die Zündflamme anzuzünden. Halten Sie die Taste (14) einige Sekunden lang gedrückt, um das Sicherheitsthermoelement aufzuwärmen (mindestens 10).
- Sie können dann die Temperatur einstellen, indem Sie den Regler nach den Temperaturwerten links neben dem Regler (11) drehen.

ABSCHALTEN

- Drehen Sie den Ofen oder den Regler in die Pilotposition. In dieser Position erfolgt nur die Zündflamme. Um es vollständig auszuschalten, drehen Sie es in die Position "0".
- Drücken Sie die Taste (15), um den Ofen auszuschalten.
- Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie den Ofen aufheizen, ohne dabei die Taste (15) zu drücken.

WARTUNG

- Das Gerät niemals warten, ohne das Hauptgasventil zu schließen.
- Wischen Sie das Gerät vor dem vollständigen Abkühlen mit einem in warmes Seifenwasser getauchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer auf der Geräteoberfläche verursachen könnten.
- Verwenden Sie wenn erforderlich chemische Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser- oder Dampfdruck.
- Nehmen Sie die unteren Ölpfannen aus dem Ofen und reinigen Sie diese täglich mit heißem Wasser und Seife.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie die Oberflächen mit einer dünnen Schicht Vaselineöl ein.

ACHTUNG:Jeder Austausch von Teilen, der die Sicherheit beeinträchtigen kann, muss von Fachleuten durchgeführt werden. Halten Sie während der Wartung und Reparatur das Hauptgasventil geschlossen und fern von offenem Feuer. Führen Sie nach jeder Reparatur oder jedem Austausch eine Dichtheitsprüfung mit einem Schaum- oder Gasdetektor durch. Bei gefährlichen Situationen mit dem Gerät unverzüglich den autorisierten Kundendienst benachrichtigen. Lassen Sie niemals unbefugte Personen in das Gerät eingreifen.

GEFAHR:Die Dichtheitsprüfung niemals mit Feuer durchführen.

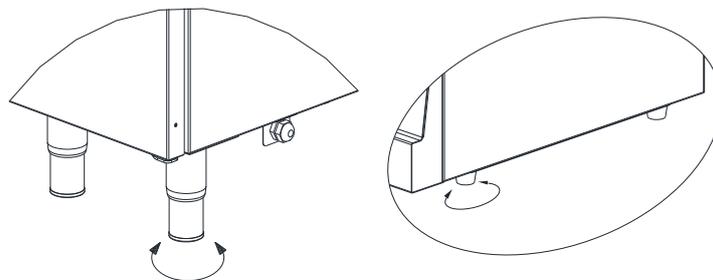


Abbildung A

Informationen zur Kompatibilität

Dieses Gerät wurde gemäß den folgenden Richtlinien und Normen entwickelt und hergestellt.



Kennzeichnungsrichtlinie 93/68 / EEC

TS EN 203-1 / Gaskochgeräte - Teil 1: Allgemeine Sicherheitseinrichtungen

TS EN 203-2-1 Gasbrennergeräte für Lebensmittel - Teil 2-1:Technische Daten - Offene Abdeckungen

TS EN 203-2-2 Gasbrennergeräte - Teil 2-2:Sonderregeln - Backöfen

- Haftungsbeschränkung: Alle technischen Informationen, Bedienungsanleitungen sowie Informationen über den Betrieb und Wartung in diesem Handbuch enthalten die neuesten Informationen zu Ihrem Gerät. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch, die bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts, nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen oder die Verwendung von nicht vom Hersteller genehmigten Ersatzteilen verursacht wurden.

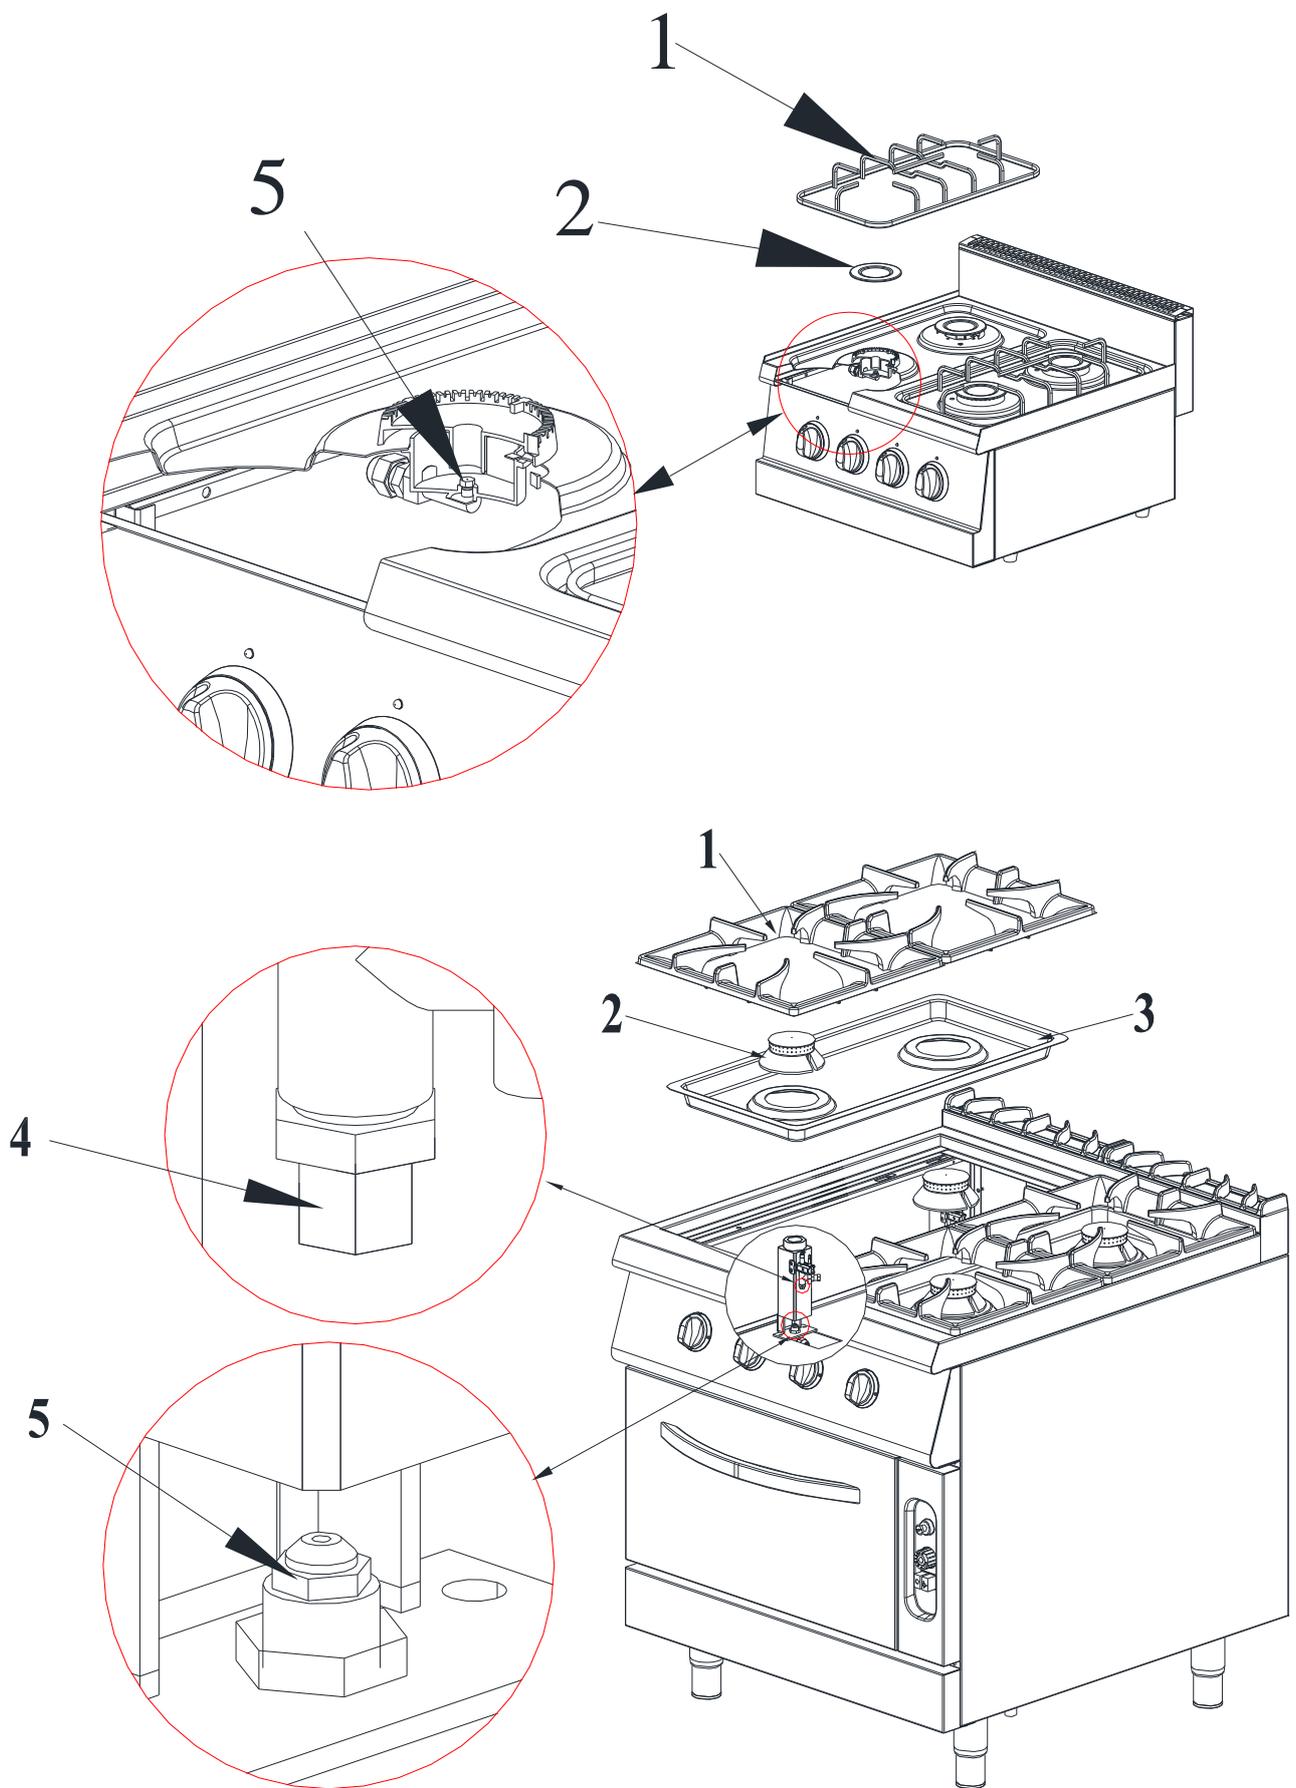


Abbildung B

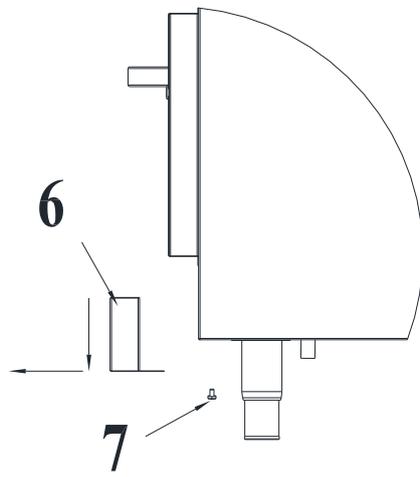


Abbildung C

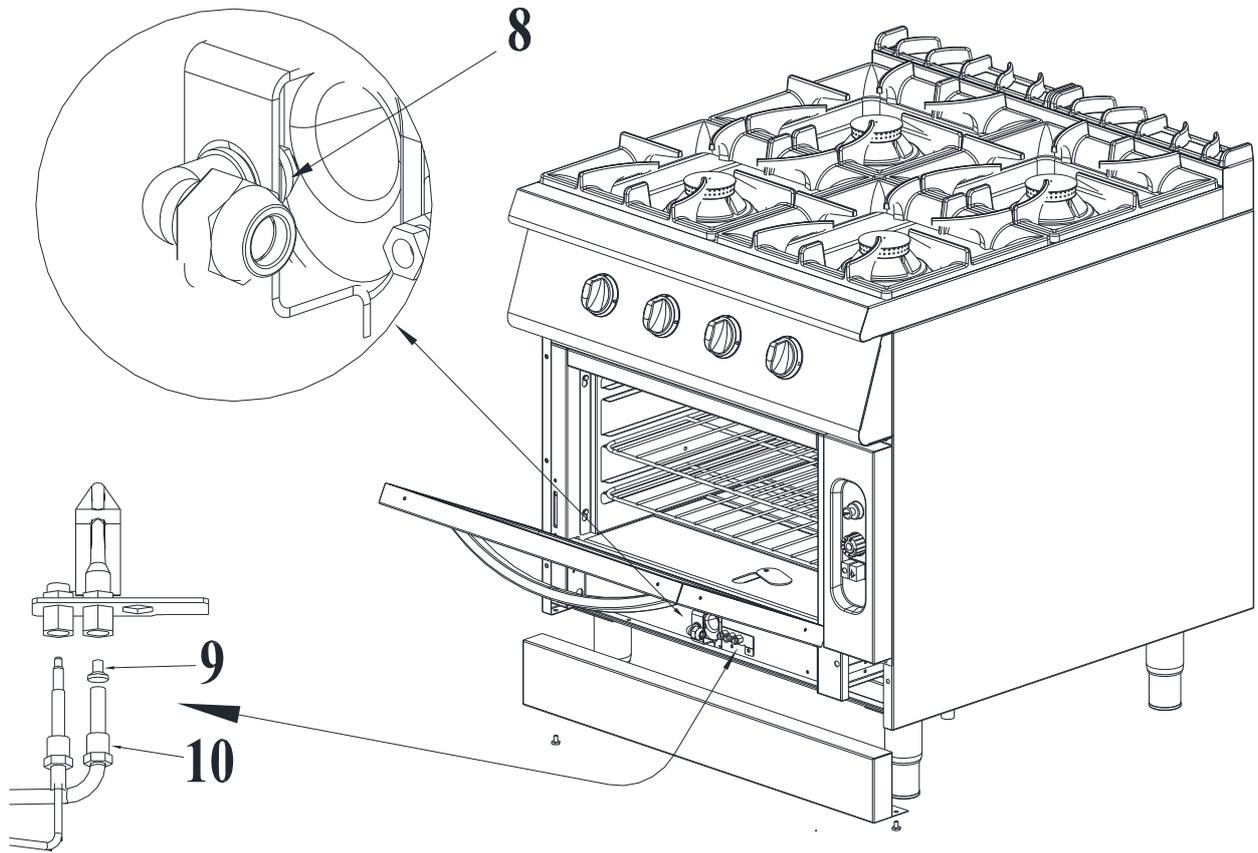


Abbildung D



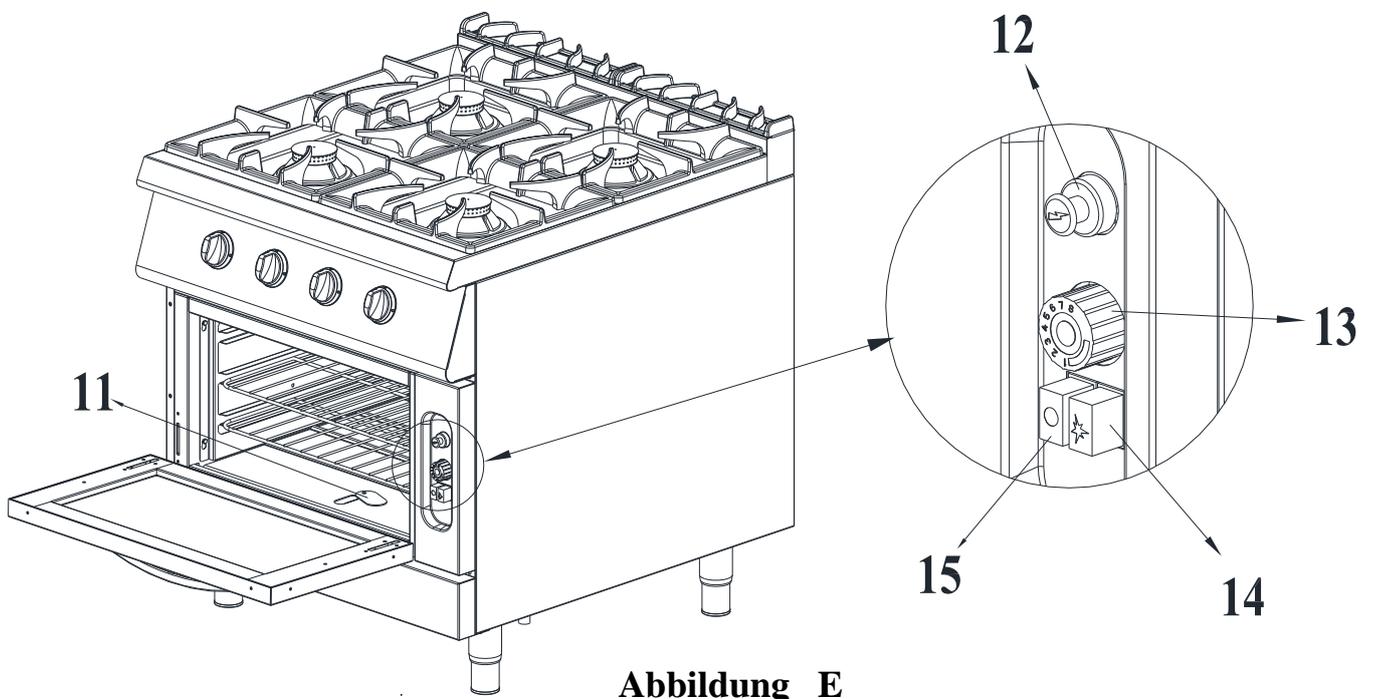



Abbildung E

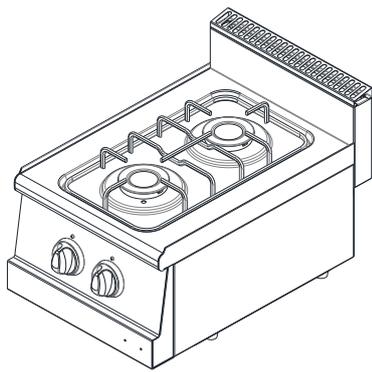


7178.0005

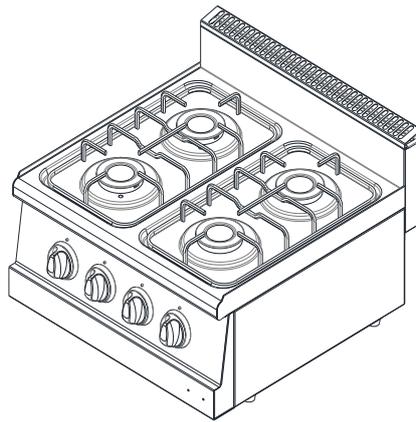



7178.0010

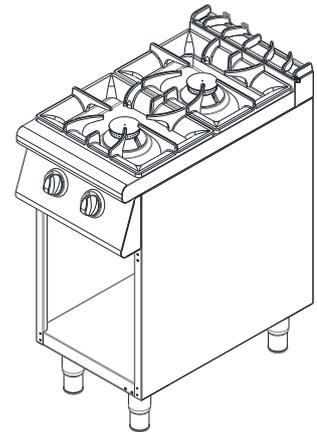


7178.0400


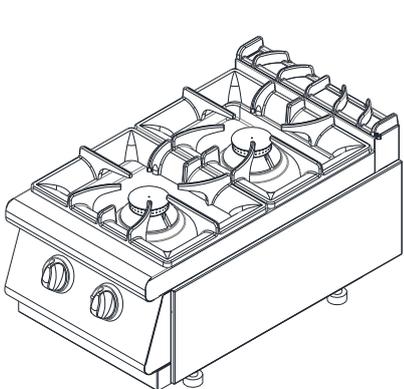


7178.0405

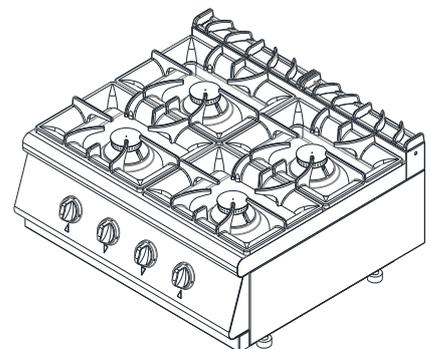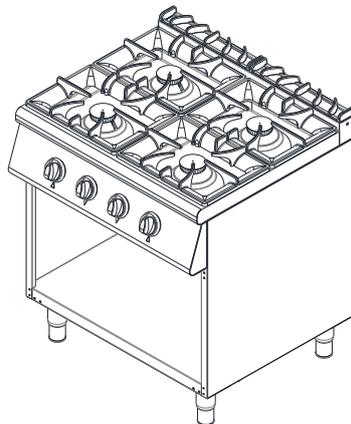


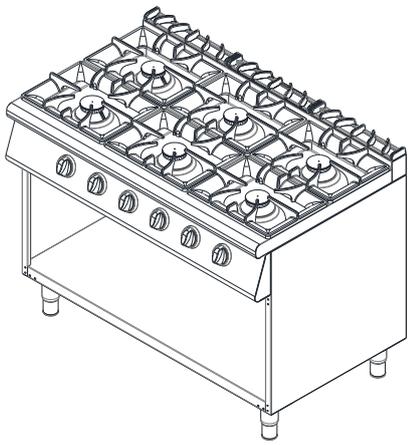



7178.0410

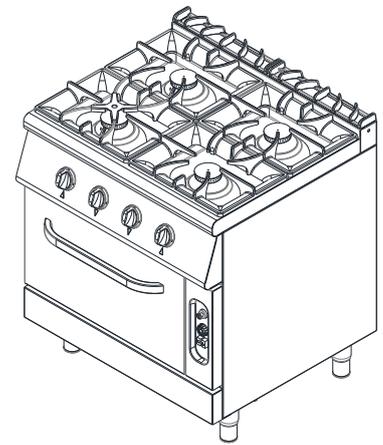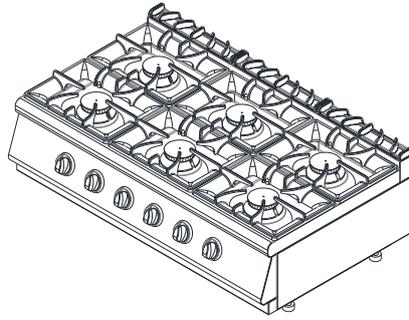


7178.0415

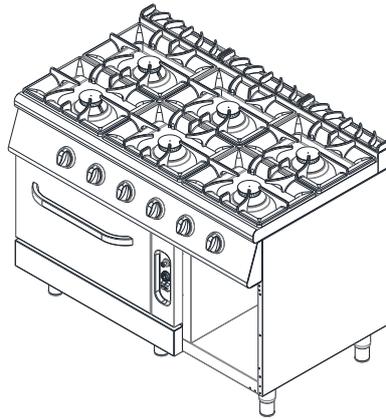




7178.0420

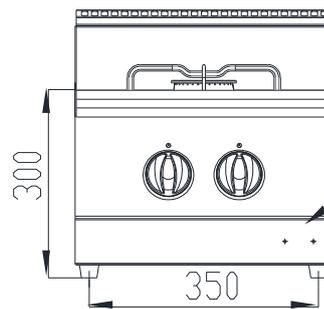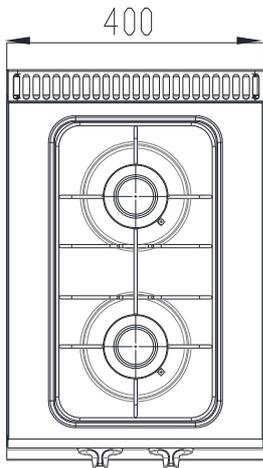




GASEINLASS

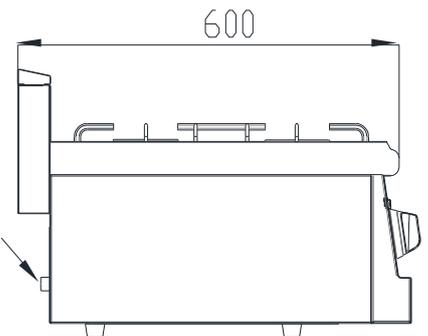




7178.0005

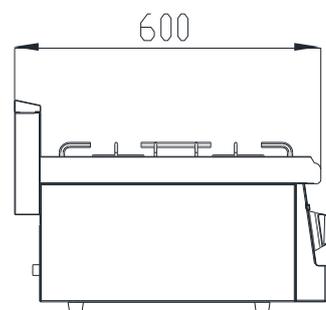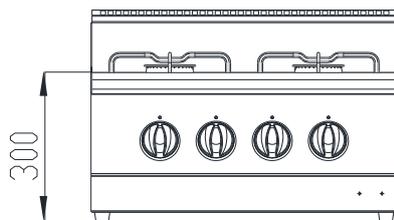
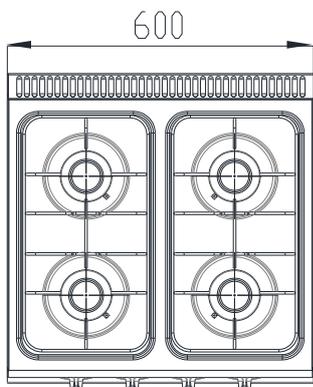


7178.0010




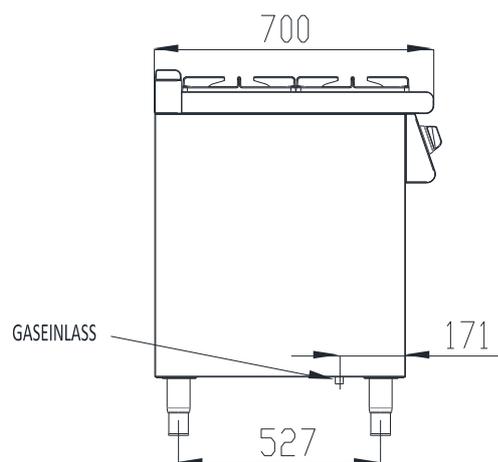
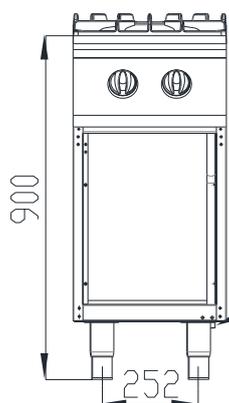
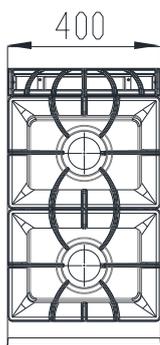


7178.0400



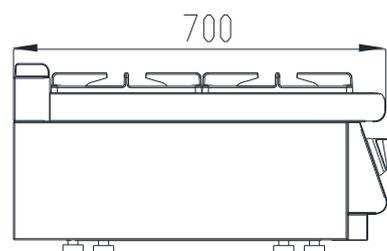
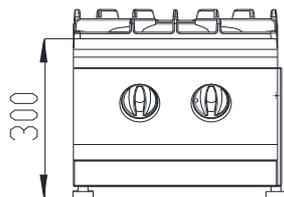
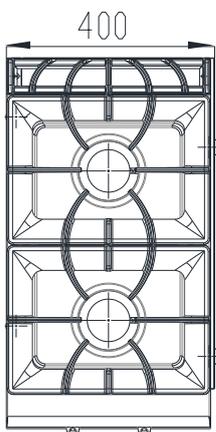


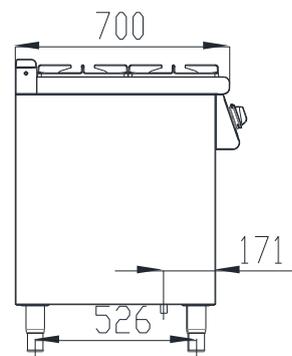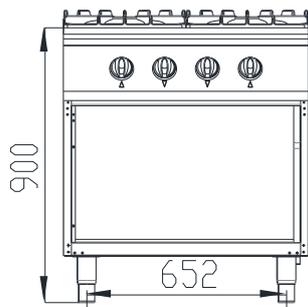




7178.0405

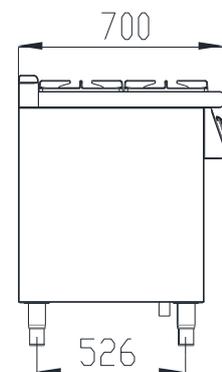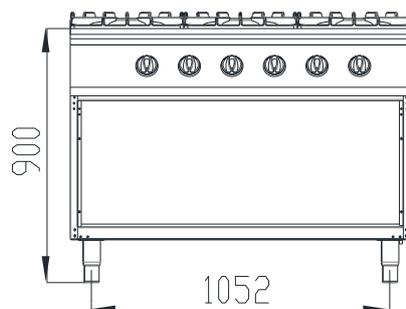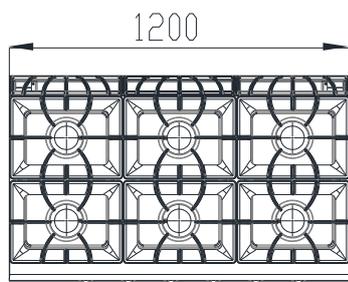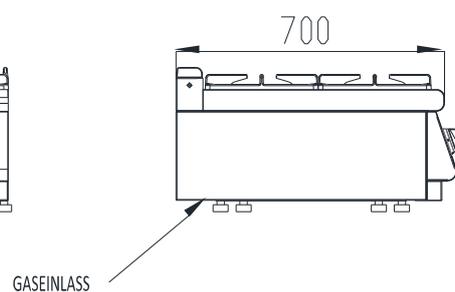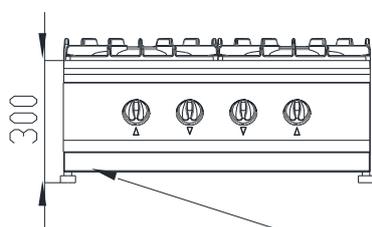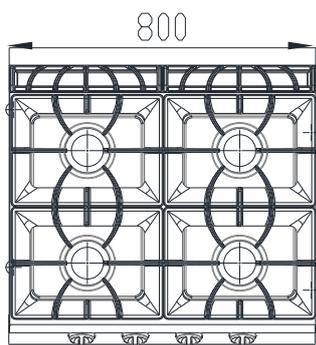

7178.0410

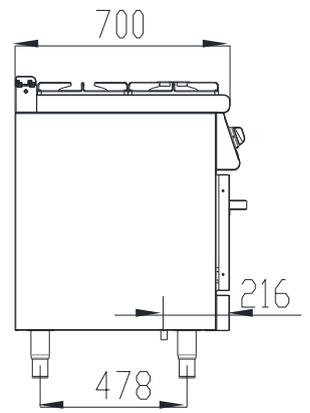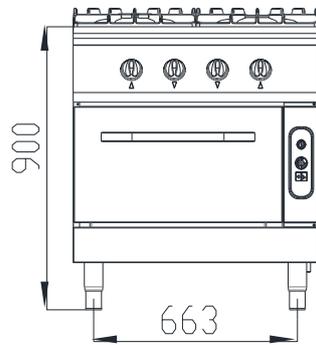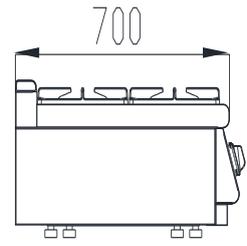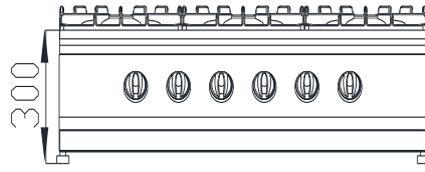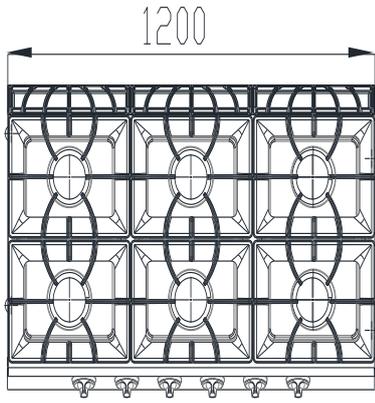


7178.0415

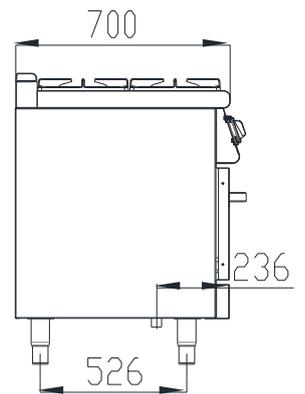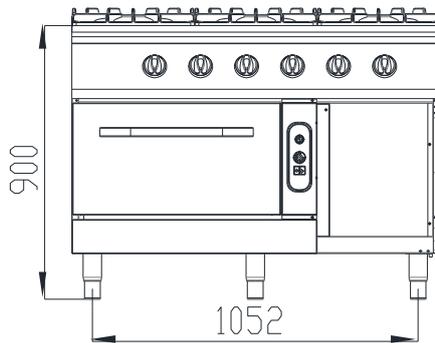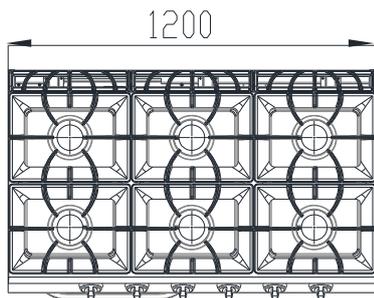


7178.0420

Gerätefixierungsschema der Serie 600

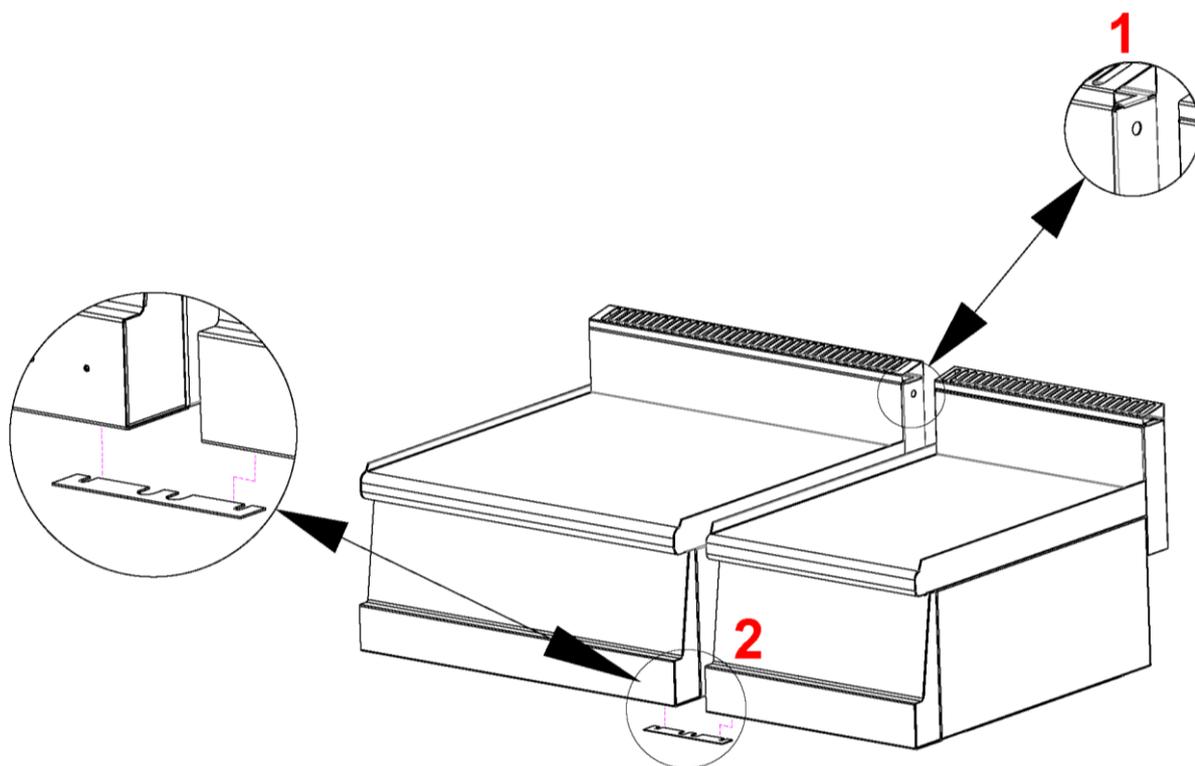

Gerätefixierungsschema der Serie 700

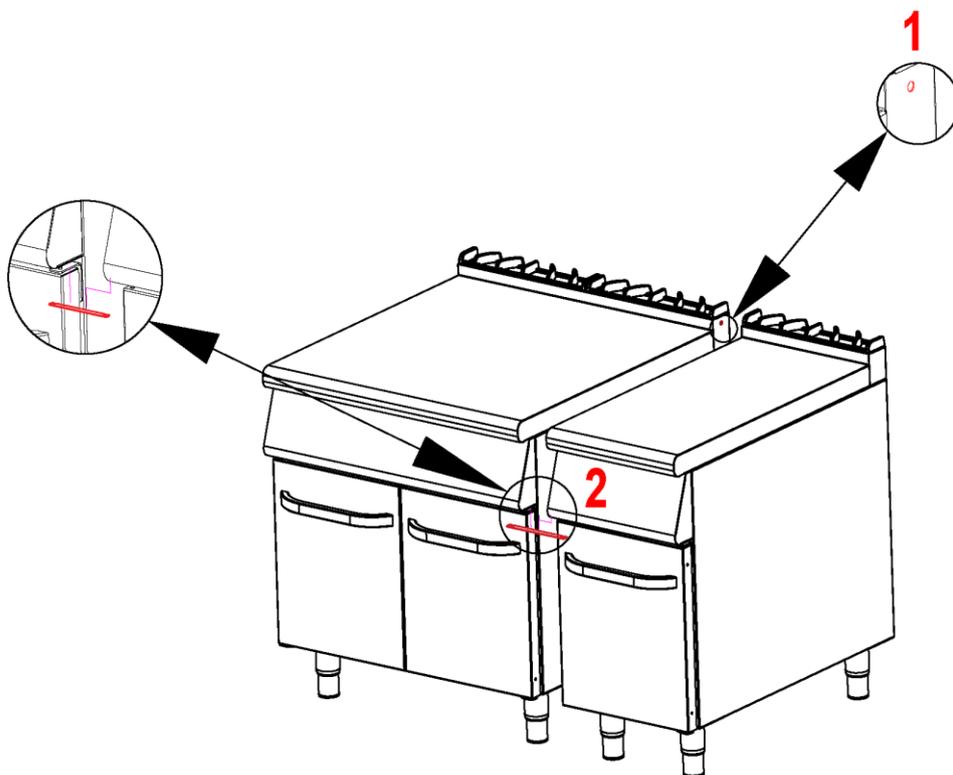



CORRECTIVE \ PREVENTIVE ACTIVE FORM

DETECTION TYPE

OPTIMIZATION REQUEST/ DESCRIPTION	CUSTOMER NAME	CUSTOMER COMPLAINT
PRODUCT NAME:	DETECTED (Name , Appellation)	
DATE:	SIGN:	

PROBLEM DESCRIPTION:

SOLUTION PROPOSAL:

EVALUATION:

APPROVERS

--	--

Hinweis: Falls erforderlich, können Sie Ihre Anliegen über das obige Formular oder per Post an unser Unternehmen senden.